

## Montageanleitung: Plissee Fliegenschutztür (1750/1850/1935 x max. 650 mm)

Inhalt	
A	Kassette mit Zugliste
B	Oberschiene
C	Unterschiene
D	Schließprofil
E	Eckverbinder (2x)
F	Schraube 3,5 x 20 (4x)
G	Schraube Modular 5,5 x 16 (4x)
H	Schraube 3,0 x 20 (2x)

Optional	
I	Schwelle (750 mm)
J	U - Profil für Schwelle (750 mm)
K	Schraube 2,9 x 9,5 (2x)


Benötigt:	
	Zentimeter
	Metallsäge
	Schraubendreher
	Inbusschlüssel M5
	<i>Für optionelle Schwelle</i>
	Bohrmaschine
	Metallbohr 3 mm

Die Kassette mit Insektenschutz ist schon vormontiert mit der Zugliste und dem Schließprofil. Diese Teile sind verbunden mittels einer Schnur und schon vormontiert in den Abstandprofilen. Die Fliegentür ist vorbereitet um die Kassette links einzubauen, aber wenn die Kassette rechts eingebaut werden soll, können die Kassette und das Schließprofil aus den Abstandprofilen geschoben werden und gewechselt werden.


### 1 Festlegen der Breite der Fliegenschutztür

Die Standardbreite der Fliegenschutztür ist 650 mm. Die Breite kann gekürzt werden durch die Oberschiene, Unterschiene und das Abstandprofil zu sägen.

Messen Sie die Breite der Türöffnung **einschließlich** Gummi (Maß A in Bild [1]). Die Mindestbreite B der Fliegenschutztür ist dann  $A + 25$  mm.

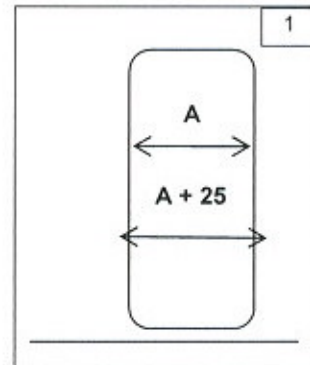


### 2 Kürzen der Aluminium Profile

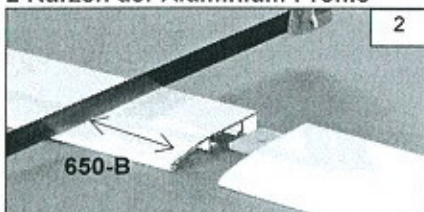


Schieben Sie die Oberschiene aus dem Abstandprofil und sägen Sie ein von den 2 Profile 650 - B mm kürzer.

**Achtung: Gehrungsschnitt nicht sägen!**

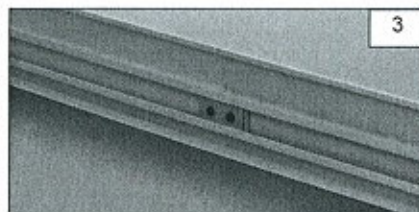


Setzen Sie die 2 Teile des Abstandprofil wieder zusammen und drehen sie Stellschrauben fest (M5).

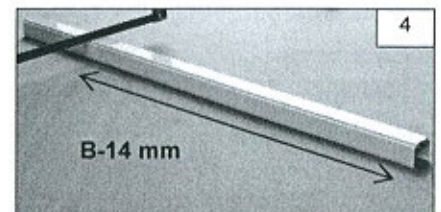


Sägen Sie dann die Oberschiene 650-B mm kürzer.

**Achtung: Länge der Oberschiene wird nicht Breite B, sondern B - 14 mm wegen Gehrungsschnitt.**

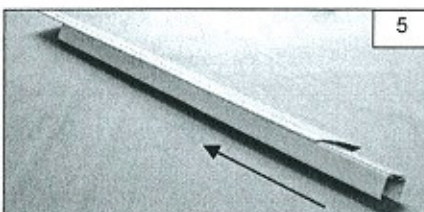

Schieben Sie die Oberschiene zurück ins Abstandprofil.

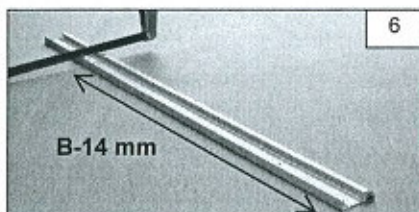

Sägen Sie die Unterschiene 650-B mm kürzer.


**Achtung: Länge der Unterschiene wird nicht Breite B, sondern B - 14 mm wie die Oberschiene**



Die Kunststoff Leiste soll auch 650 - B mm gekürzt werden (wie Oberschiene und Unterschiene)



### 3 Montage der Fliegenschutztür

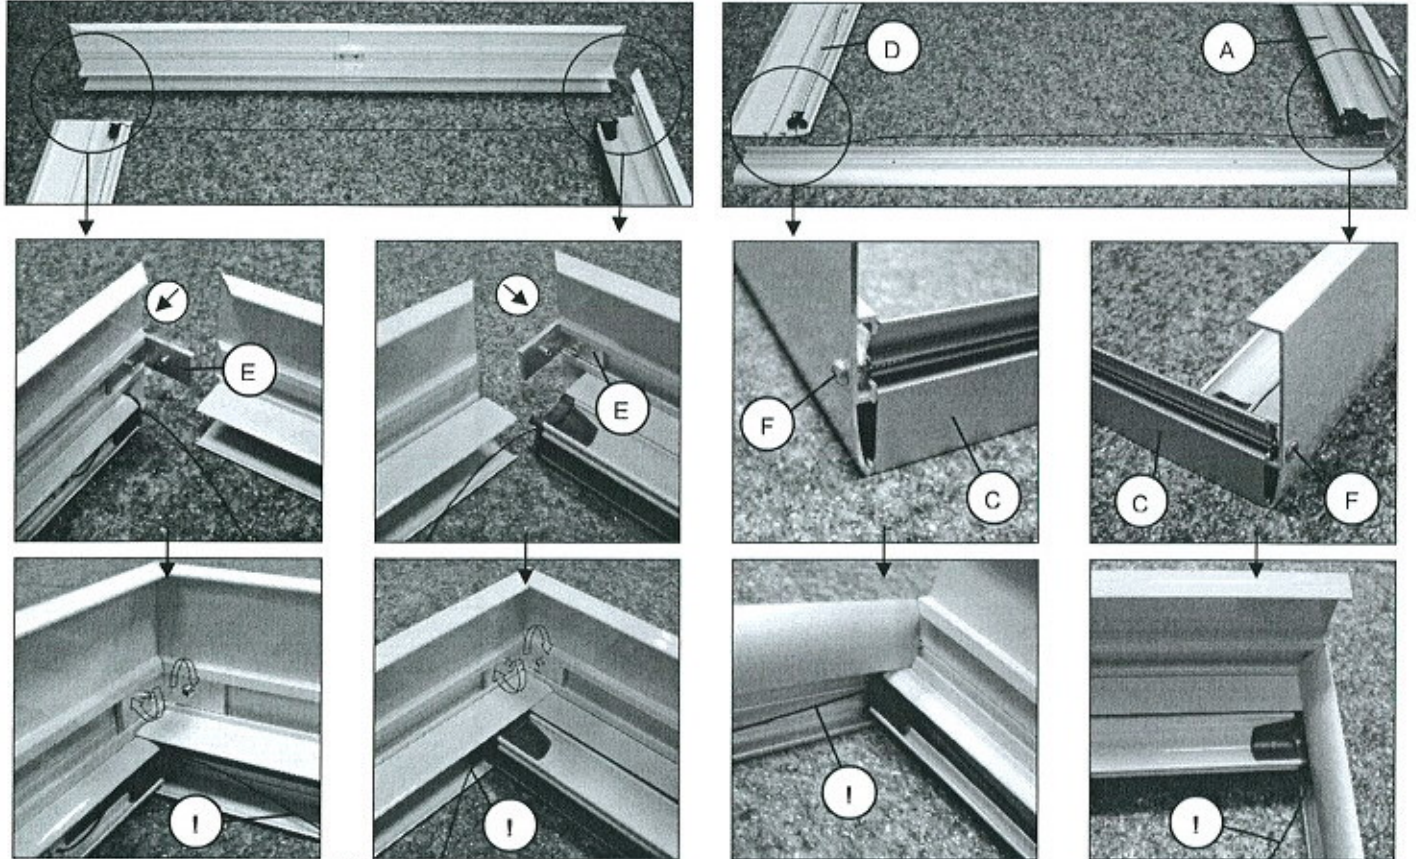


#### 4 Spannen der Leine im Schließprofil (D)

Beim Spannen der Leine ist es wichtig daß die Zugliste und Kassette zusammen gehalten werden.

Schieben Sie die 2 Blöckchen im Schließprofil (D) nach unten und nach oben bis Sie eine Spannung in der Leine fühlen (auf dem Moment daß Sie eine Spannung fühlen, schieben Sie die Blöckchen noch 1,5 bis 2 cm weiter und drehen Sie die Blöckchen fest).

Wenn die Leinen zu viel gespannt worden sind, bemerken Sie daß die Tür nicht einfach schließt und öffnet. Die Leinen können auch gespannt werden nachdem die Tür an die Wand befestigt worden ist (Schritt 5).

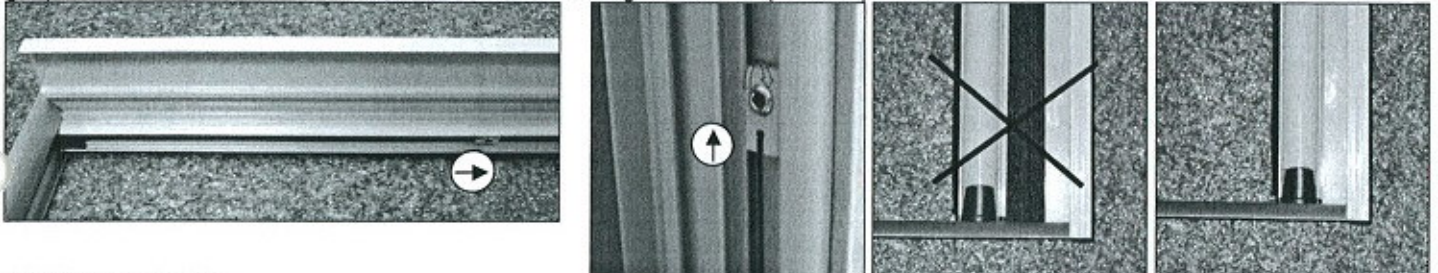

#### 5 Einbauen der Tür

Nehmen Sie die ganze Tür und setzen sie auf dem Boden oder auf die Horrex Schwelle. Zeichnen Sie 4x die Position der Schrauben Modular (G), siehe Bild unten, nehmen Sie die Tür weg und schrauben Sie die 4 Schrauben Modular in die Wand, wie gezeichnet. Hängen Sie dann die Fliegenschutztür in die Schrauben Modular.

Schrauben Modular:

Ohne Schwelle:



Der letzte Schritt ist das Befestigen der Unterschiene mit 2 Schrauben H.

Das Wandprofil mit dem Schließprofil (D) kann neben mit 2 Schrauben Modular (G) mit 2 zusätzliche Schrauben (F) in den vorgebohrten Löchern auf die Wand des Reisemobils/Wohnwagens befestigt werden.